

# CHROMEBOOKAREN MANUALA



**ERABILTZAILEA:** ikastetxeko helbidea

**PASAHITZA:** norberarena

## 1. ORDENAGAILUAREN KONEKTIBITATEA:



### HP Chromebook x360 11 G3 EE PRODUCT WALKTHROUGH

Segurtasun giltzarrapoarentzat zirrikitia  
Ranura para candado de seguridad

1.belaunaldiko USB 3.1 Karga-euskarria, energia-hornidura, bideoa, datuak  
USB 3.1 1.a generación soporte de carga, suministro de energía, video, datos

USB 3.0

Pizteko botoia / Botón encendido

Bolumenaren botoiak / Botones Volumen

Entzungailuak / Auriculares


Micro SD

1.belaunaldiko USB 3.1 C Mota  
Karga-euskarria, energia-hornidura, bideoa, datuak / USB 3.1 Tipo C de 1.a generación soporte de carga, suministro de energía, video, datos

1.belaunaldiko USB 3.1 A Mota  
USB 3.1 Tipo A de 1.a

**Oharra:** ikastetxean, etxean, nahiz edozein lekutan, lehen aldia baldin bada, WiFi **pasahitza eskatuko digu**. Internetik gabe, aparailuak ezer gutxirako balioko digu. Kasu horietan hobeto gure mugikorreko WiFira konektatzea. Badago dokumentuak, korreoa edo oharak editatzeko modua, "Konexiorik gabeko DRIVE erabiliz". Musika eta bideoak ere bai aurrez jaitsita izanez gero.

## 2. PANTAILA BARRUKO HIRU EREMUAK:

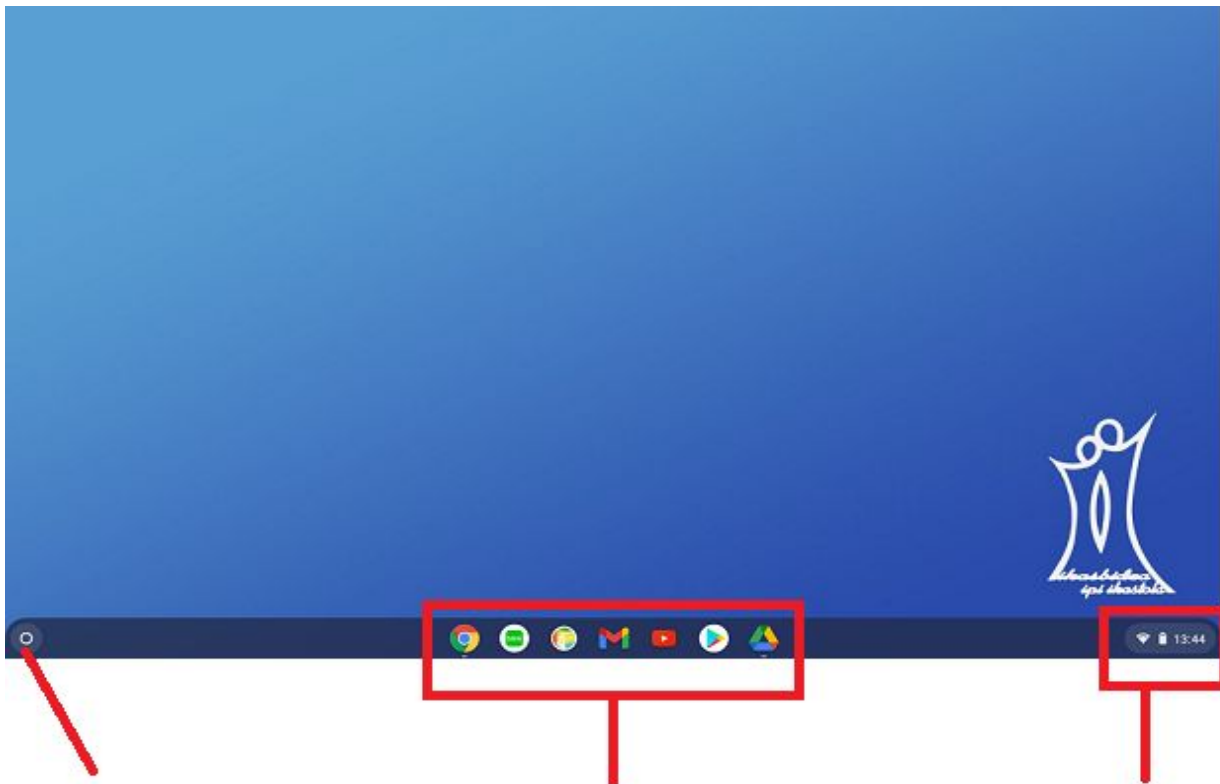

Ezkerreko borobila:  
bilatzailea eta  
aplikazioen irekiera


Erdian: aplikazioak

Eskubian: wifia,  
bluetooth, blokeoa,  
ordua, argia, soinua,  
bateriaren  
informazioa

## 3. TEKLATUA



4. **MAIUSKULAK MANTETZEKO:** **ALT + LUPA** batera zapaldu behar da. Badago modua zuzenean maiuskulak mantentzeko, baina orduan lupak ez luke funtzionatuko. Beste leku batean konfiguratu behar da.
5. **PANTAILAZO OSOA:** **CRTL + LEIHO UGARIEN** tekla batera sakatu
6. **PANTAILAREN ZATI BAT HARTU:** **CRTL + mayús + LEIHO UGARIEN** tekla batera sakatu, pantaila iluntzen da eta orduan aukeratu nahi duguna aukeratu saguaren bidez.
7. Pantaila suspendituta dagoenean, edozein teklari emanda, berpiztu egiten da.
8. **TESTUA ENTZUTEKO:** Testua selekzionatu eta **LUPA + S tekla** batera zapaldu behar da. Horretarako lehenago ChromeVox aktibatu behar da. Aktibatu eta desaktibatu daiteke "Control" + "Alt" + "Z" bidez.
9. **TESTUA AHOZ IDAZTEKO:** **CRTL + mayús + S tekla** Baliabide hau **DRIVEko** dokumentuetako tresnen artean dago
10. **APLIKAZIOAK ETA WEB ORRIAK NOLA FINKATU** gure ordenagailuaren hasieran.

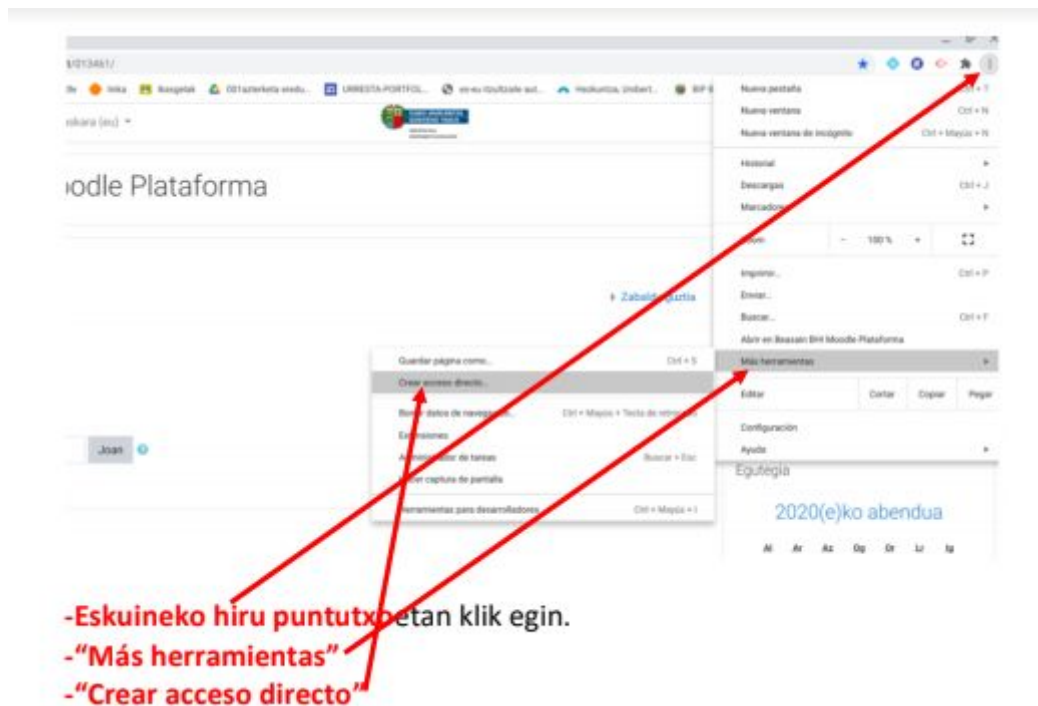

-Orduan **“Acceso directo”-a** sortzen da aplikazioak dauden lekuan.





-Aplikazioaren edo web-orriaren “acceso directo”-aren ikurraren gainean jarri eta **“Fijar estantería”** eman. Orduan beheko lerroan agertuko zaigu.



## 11. ZENBAIT TRIKIMAILU (Truko).

**BI LEIHOEKIN BATERA NOLA LAN EGIN:** Bi leihoak ireki eta bat ezkerreko ertzaren aurka arrastaka eraman; eta bestea, eskuineko ertzaren aurka.

**APLIKAZIOAK KARPETETAN BILTZEKO:** Mugikorrean egiten den bezala, irudi bat hartu eta beste baten gainera arrastaka eraman.

**NOLA IKUSKATU ARTXIBO BAT IREKI GABE:** Artxiboetara joan, artxiboaren gainean jarri eta **ESPASIO BARRARI** eman. Ez DRIVEN , baizik eta artxiboen aplikazioan.

**NOLA BLOKEATU:** Ordenagailua piztu eta itzaltzeko tekla zapalduta mantendu eta lau aukera dituen koadroa azalduko zaigu: **itzali – saioa itxi – blokeatu – iruzkinak** 2.- Beheko eskuineko menua ireki eta kandaduari eman.

## 12. SUPERBILATZAILEA:

Teklatuko **LUPA**n edo **KONFIGURAZIOA** irekitzen badugu, goiko aldean **bilatzailea irekiko zaigu** eta edozein hitz jarrita, konfiguratu beharreko lekua azalduko zaigu:

- Sagua
- Blokeatu
- Pantailak
- Inprimatu
- ...

## 13. INPRIMATU:

Etxean: Etxeko inprimagailuan inprimatu nahi badugu, **USB kablea sartu** eta ordenagailuak gure inprimagailua identifikatuko du. Bigarren aukera gure inprimagailua **WIFI bidez inprimatzeko modukoa izatea**, eta orduan WIFI bidez ordenagailuan agertuko zaigu.